

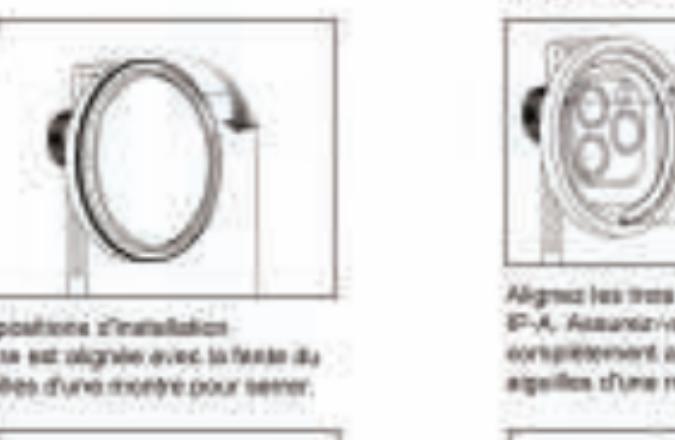
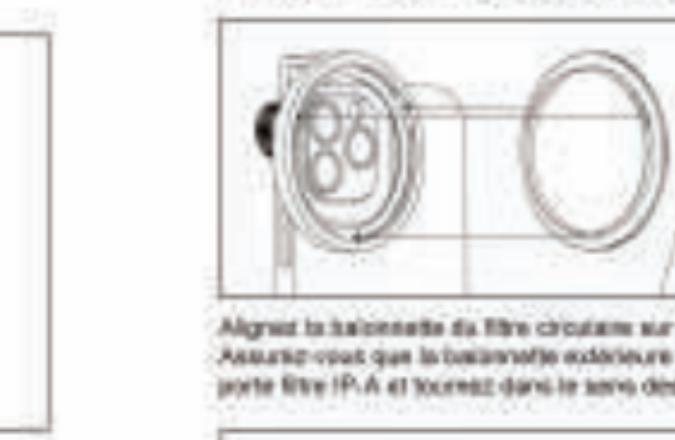
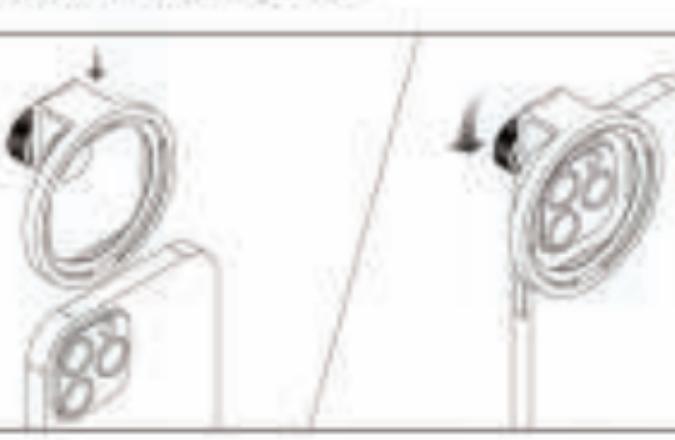



1 Porte Filtre IP-A

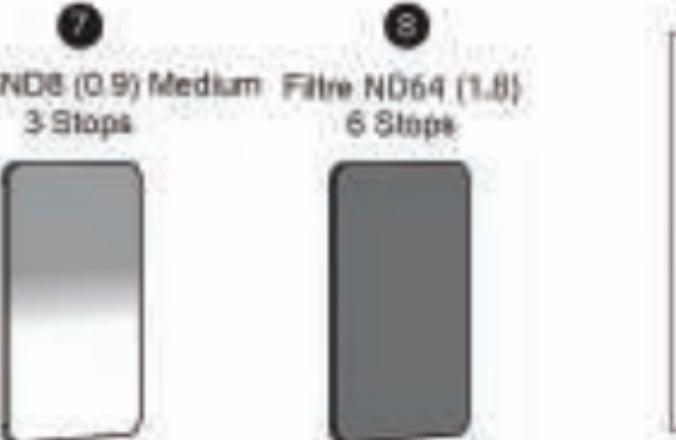

2 Porte Filtre P2 Système encastrable

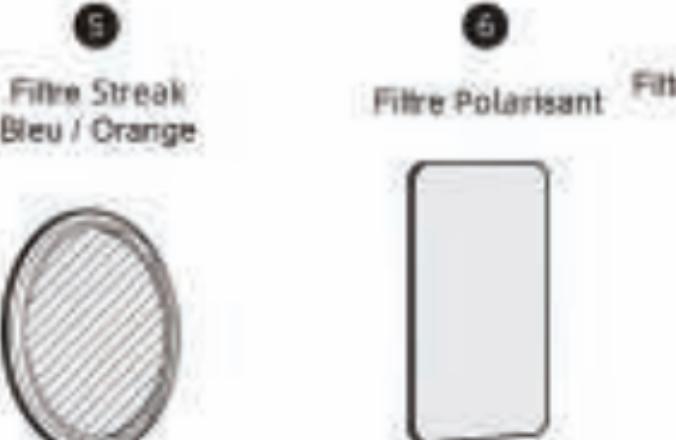

Installation du porte filtre IP-A.

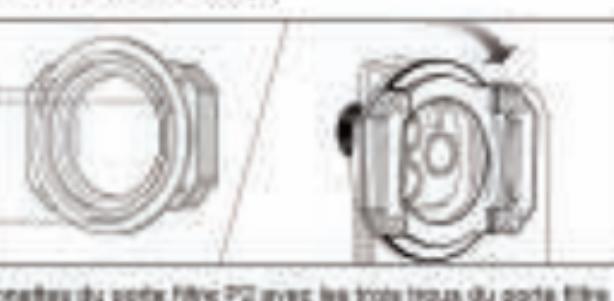

Alignez les trois boulonnages du porte filtre P2 avec les trois trous du porte filtre IP-A. Assurez-vous que les boulonnages extérieurs du porte filtre P2 sont complètement alignés avec le porte filtre IP-A, puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer.



Le porte filtre IP-A est fixé par le dessous du téléphone. La vis de verrouillage se fixe à l'avant du téléphone. La bague se fixe à l'arrière du téléphone. La lentille du téléphone est alignée avec la bague. Tournez la vis de blocage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le porte filtre IP-A soit bien fixé.

Si plusieurs filtres doivent être installés, alignez les trois boulonnages du deuxième filtre circulaire avec les trois trous de la tente du clip de filtre qui ont été fixés sur le porte-filtre IP-A. Assurez-vous que les boulonnages extérieurs du filtre sont complètement alignés avec la tente du clip de filtre circulaire, puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer.


* Emplacez jusqu'à deux filtres circulaires.

* Utilisez jusqu'à deux filtres avec le porte filtre P2.

* Le plateau des objectifs d'iPhone sont pris en charge.

* Attention : L'écran du téléphone peut être endommagé si la vis de blocage est trop serrée.

Installation des filtres circulaires.

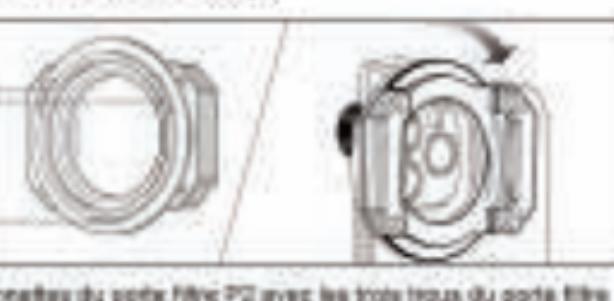

Alignez les trois boulonnages du filtre circulaire sur trois positions d'installation. Assurez-vous que la boulonnette extérieure du filtre est alignée avec la tente du porte filtre IP-A et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer.



Insérez le filtre dans la tente du porte filtre P2. Assurez-vous que l'objectif peut être réglé librement de haut en bas.